


8 取付け工事をされる方へのお願い

取付け工事完了後、この「施工説明書」と「保証書発行申請ハガキ」をご使用になられるお客様へ必ずお渡しください。



施工担当者

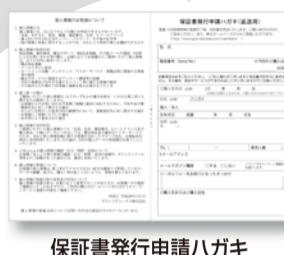

お客様は、
必要事項をご記入の上、
10日以内にポストへ投函
してください!

GrandDukes®
グランドデューカス株式会社

保証書発行申請ハガキ

最後に、
“水漏れ” “カートリッジが正しく取り付けられているか”
もう一度、確認してください。

ゼネラルエコロジー社日本総代理店

製造元

General Ecology, Inc. USA.
ゼネラルエコロジーアメリカ合衆国

販売元

GrandDukes®

www.granddukes.com

グランドデューカス株式会社

東京都千代田区一番町7番1 一番町ビルディング6F 〒102-0082
TEL:010-074-744 Fax:010-074-745

Copyright 2017 © GrandDukes Corporation. All rights reserved.
シーガルフォーは、米国ゼネラルエコロジー社の登録商標です。
その他記載の会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

09.2017-1000

1 梱包部品

① 本体ユニット
1個




*カートリッジは取付けてありません

② カートリッジ
1個



RS-1SGH
<X1タイプの場合>
RS-2SGH
<X2タイプの場合>

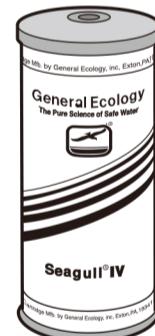

OUT → → → → →
IN ← ← ← ← ←
約883mm

③ 淨水兼用ホース 2本
(IN・OUT)

④ 取付けフック板 1個
(ネジ2個付)

⑤ 淨水兼用水栓一式
*「水栓取扱説明書・施工説明書
別途参照!

工事に必要な工具等

- ソケットレンチ
- スパナー
- パイプカッター
- ドライバー
- ホールソー(35~39mm用)

SEAGULL® IV

WATER PURIFICATION SYSTEM

® Registered Trademark of General Ecology, Inc.

シーガルフォー浄水システム 施工説明書

Model:

X1-KA1402

X2-KA1402

Technical Manual for

Under Sink

Read this first
まずははじめに、この説明書をよくお読みください。



ご使用になられる方や他の方々への危害、財産への
損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」を
よくお読みの上、正しく施工してください。

この「施工説明書」は、お客様にお渡しする大切な書類です。

破棄・紛失や汚れが生じないように、取扱に十分注意し、

工事完了後、お客様へのお引き渡し時に、忘れずにお渡しください。

表示・図記号の説明

本書では、お客様の安全や製品の性能保持にかかる記載内容に対し、以下のような表示および図記号を使用しております。

警告	「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。
注意	「損害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

安全上のご注意

本製品を安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りください。

警告	ご自分で本体及びカートリッジの改造分解修理をしないでください。 火傷やカートリッジ破損の原因になります。分解・修理が必要な場合は、販売店またはグランドデューカス様までご相談ください。
注意	63°以上のお湯は、通水しないでください。 火傷やカートリッジ破損の原因になります。38°以下の水をご使用ください。
注意	水道水以外の水を使用する場合は、 あらかじめ水質検査を実施してください。 体調を損なう恐れがあります。

2 取付け前のご注意

- 高水圧地区(水栓使用圧力以上)では、水栓を急閉止すると
強い水撃音を発生しますので、減圧弁等が設置されているか
確認してください。
- 施工前は必ず水道の元栓を閉め、止水されていることを
確認してください。
- 凍結の恐れのある場所に設置しないでください。
- この浄水システムは給水用です。給湯配管には使用しないでください。
- 新築の建物へ設置する場合や、近所で水道工事があった場合には、
カートリッジがすぐに目詰まりしてしまう恐れがありますので、
設置前に配管内の切りくずやゴミを洗い流してください。
また、通水前には必ず捨て水を行ってください。

3 設置条件 — 浄水器の取付け場所の選定

- 浄水兼用水栓の下部(流し台下)で、既設の配管にぶつからない場所。
- 浄水兼用水栓から付属のホースで、接続可能な場所。
- この時、取付フック板の取付位置の高さは、地板から2~3cm
浮かせてお取付ください。

*キャビネットの背板や側板等が薄い場合には、芯材のある所に
固定してください。

4 浄水兼用水栓の取付け方法

浄水兼用水栓梱包箱に入っている「水栓取扱説明書」をご参照ください。




5 カートリッジ取付けと本体ユニット組立

1 Vクランプナットをゆるめて、Vクランプを外します。



Vクランプの着脱が
固い場合には、軍手を着用
する等してください。
ケガをする恐れがあります。

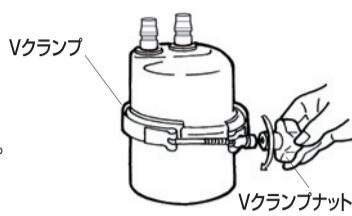

2 本体ユニットを上下に分割します。



3 交換用カートリッジを用意します。

カートリッジ上部に白いプラスチックの
保護カバーがセットされています。
この保護カバーのつまみを上へ
引っ張り、取り外してください。




4 カートリッジを、本体上部ユニット・内側中央にあるネジ部に、 右回しに真っ直ぐ、ゆっくり締め込んでいくと固くなります。 そこからさらに1/4回転締め込んだところで終了です。


! カートリッジ周りの白い紙(不織布)
は、はがさないでください。

厳守 取付け時にカートリッジは無理に
締め込まないでください。
また、真っ直ぐに締め込まないと
カートリッジが破損する
恐れがあります。


カートリッジは
中心に
良い例 悪い例
<上から見た図>

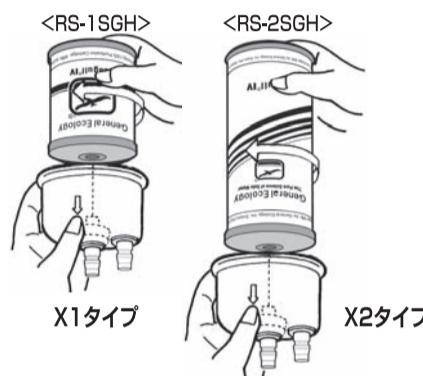

5 カートリッジの取付けが終わったら、 本体下部ユニットにユニット用パッキンが 装着されていることを確認したうえで、 本体ユニットの上下を合わせて Vクランプを装着します。

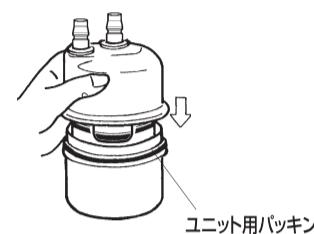

6 Vクランプナットを 締めてから、ホースを 接続して完了です。

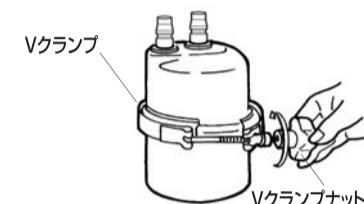

! **厳守** Vクランプナットは
締めすぎないでください。
締めすぎると破損する恐れがあります。

6 净水兼用水栓と本体ユニットの接続

本体ユニットにカートリッジが取付け済みであることを確認後、下記の要領で接続してください。

1. 水栓側の①カプラユニット(OUT)及び
②ジョイント(IN)に②ホース(袋ナット側)を
それぞれ接続してください。

2. ④本体ユニットの③ホース取付口に
②ホース(ワンタッチジョイント側)を
IN→OUTの順に接続してください。
この時、確実に差し込まれているか確認して、
ホース抜け防止のためのロックを必ずしてください。
※②ホースには、それぞれ(IN·OUT)接続先がわかるよう
表示されていますので間違えないようにご注意ください。

3. 止水栓(湯・水元栓)を開けてください。


注1) 净水用レバーを操作する前に①水道水(水)のレバーを開け、
給水管内のゴミ・鉄クズ等を完全に洗い流してください。
(カートリッジの目詰まりの原因となる恐れがあります)

注2) 接続部からの水漏れがないことをご確認ください。

4. ⑤取付フック板を取り付けてください。


流し台が木製の場合、付属のネジ(2本)で固定してください。
※④本体ユニットを固定する際は、ホースが折れ曲がったり
ねじれたりしないようにしてください。

5. ⑥水受けトレイを取り付けてください。(水栓用取扱説明書参照)

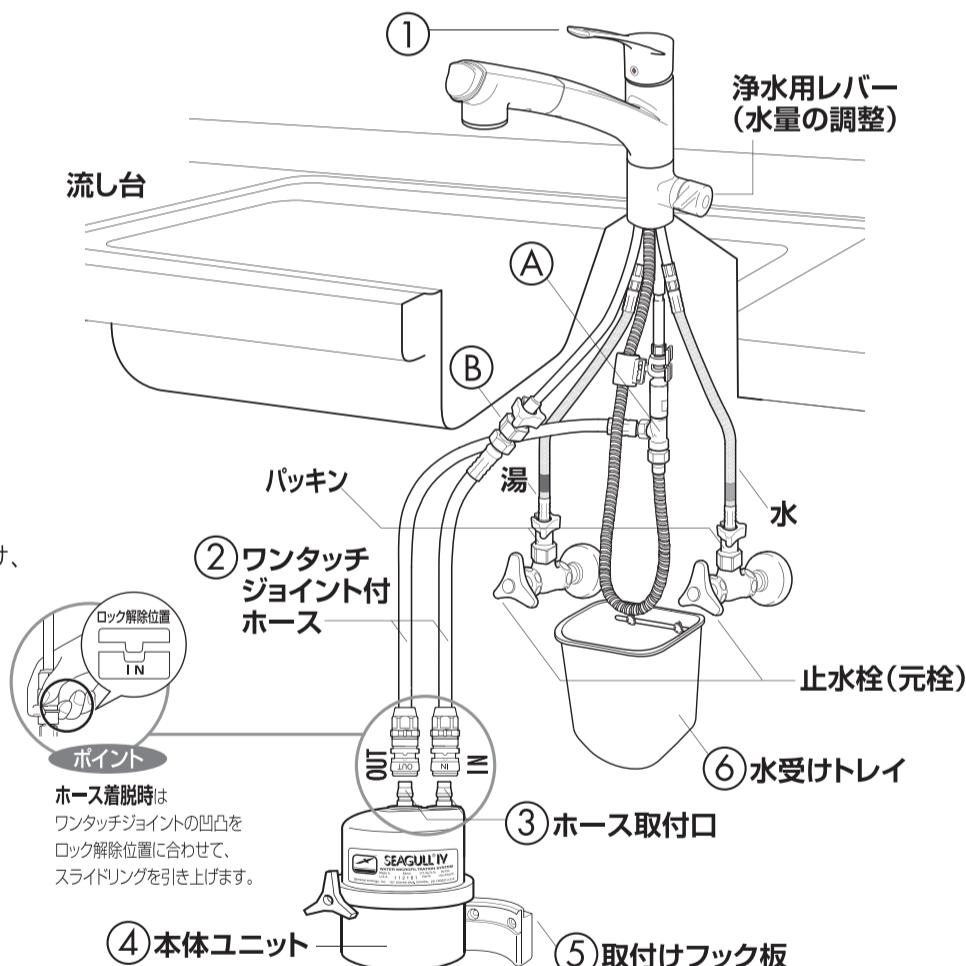

7 施工後の注意


●取付け後、お客様へのお引き渡しは、
必ず立会いのうえ行ってください。

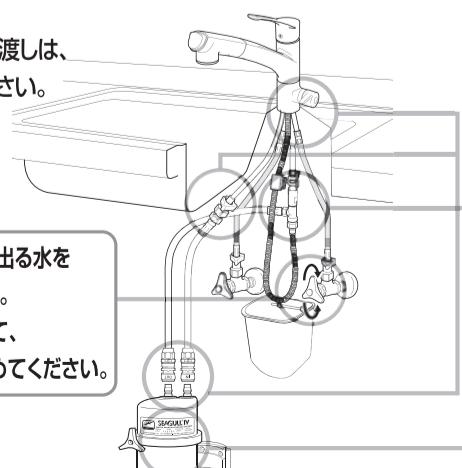

工事終了後は必ず通水し、
再度水漏れしていないか
確認してください。

カートリッジが入っているか、
確認してください。

●パッキンがズレていたり
入っていない場合は、
接続部より水が漏れる
ことがあります。
パッキンは正しく
取付けてください。

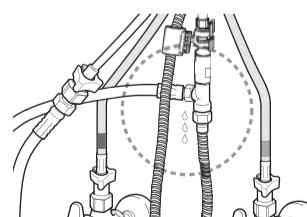

●施工後、お客様への
お引き渡しまでは、
必ず元栓を閉じて
水栓内部の水を抜いて
おいてください。

